

## Einbauanleitung Fußrastentiefer / höherlegung für den Sozius

Sehr geehrter MV Kunde, sehr geehrte MV Kundin,

sehen Sie selbst wie einfach ein Umbau Kit von MV zu verbauen ist. **Der Adapter ist um 360° verstellbar und kann sowohl nach unten als Tieferlegung als auch nach oben als Höherlegung verbaut werden.**

**Für diesen Umbau benötigen Sie folgendes Werkzeug:**

- 3 mm Schlitzschraubendreher
- 10 mm Inbusschlüssel
- 5 mm Inbusschlüssel

**Hinweis:** Achten Sie bitte darauf, das beide Bolzen je Seite wieder mit einem Sicherungsring gesichert werden. **Bitte STEP 3 beachten. Die Druckkugel kann herauspringen!**

### STEP 1

Lösen Sie den Sicherungssplint am Bolzen


Einfach den Schraubendreher einsetzen und den Splint heraushebeln.



### STEP 2

Der Bolzen lässt sich nun einfach nach oben herausdrücken.

Setzen Sie den Schraubendreher oberhalb des Bolzen an. So können Sie diesen besser herausziehen.

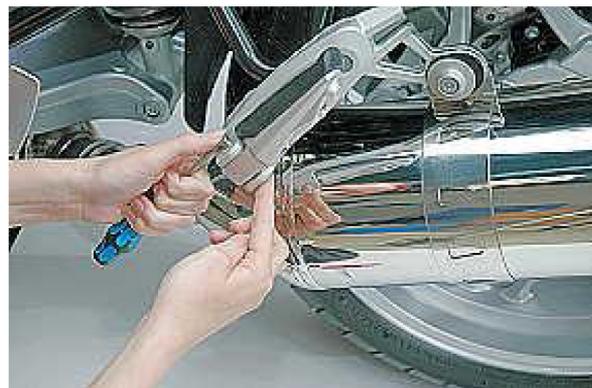

Die Raste sitzt nun soweit gelöst in der Halterung.



### STEP 3

Ziehen Sie die Raste aus der Halterung. Achten Sie darauf das die Druckkugel die mit einer Feder in der Raste sitzt nicht unkontrolliert herauspringt.

Das Führungsblech kann ggf. auch mit der Raste herausgezogen werden.

Entfernen sie dieses vor dem weiteren verbauen aus der Halterung



### STEP 4

Setzen sie nun den MV Grundapter wie auf dem Bild gezeigt ein und schieben den Bolzen wieder in die Führung.

**Für eine Höherlegung den Grundadapter um 180° gedreht einsetzen, so das das Gewinde nach oben zeigt.**



### STEP 5

**Zur Absicherung des Bolzen den Sicherungsring wieder einsetzen.**



### STEP 6

Ziehen Sie die beiden innen liegenden Inbusschrauben fest.



Durch wechselseitiges anziehen können Sie den Adapter soweit ausrichten, das eine senkrechte Position erreicht wird.

Wenn Sie die Fußraste in der Neigung etwas höher stellen möchten, ziehen Sie die Inbusschrauben entsprechend fest.

Danach sitzt der Grundadapter fest in der Halterung.

